

STAYER

PROFESSIONAL



34961



34961-1



34961-2



www.stayer-tools.com

KRAFTOOL I/E GmbH, DE-71034 Böblingen, Otto-Lilienthal-Str. 25

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Руководство по эксплуатации


Нивелир лазерный

34961 | 34961-1 | 34961-2

Технические характеристики	
Дальность действия	10 м
Точность	± 0.5 мм/м
Диапазон самовыравнивания:	± 4°
Индикация лазеров	Крест, зафиксированный крест.
Температура эксплуатации	От -10 °C до 50 °C
Температура хранения	От -30 °C до 50 °C
Источник света	Laserdiode
Класс лазера	2
Тип лазера	620–690 nm, < 1 mW
Резьба для установки на штатив	1/4"
Класс защиты от пыли и влаги	IP 20
Тип источника питания	2 x 1.5 V (AA)
Размеры	7 x 7 x 7.5
Вес прибора	225 г
Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный срок хранения, лет	12

Комплектация	
34961	Нивелир линейный лазерный SLM
34961-1	Нивелир линейный лазерный SLM-1, штатив, сумка
34961-2	Нивелир линейный лазерный SLM-2, штатив, кейс

Общая схема

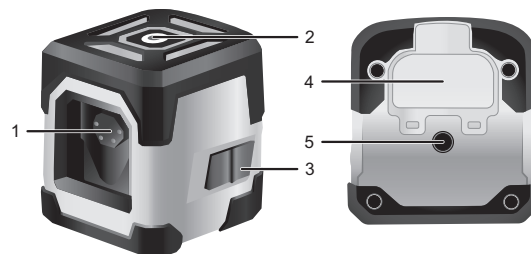

- | | |
|--|---|
| 1. Лазер, проецирующий скрещенные линии | 4. Крышка отсека элементов питания |
| 2. Кнопка включения/выключения прибора | 5. Резьба 1/4" для фиксации прибора на штатив |
| 3. Переключатель фиксации маятникового подвеса | |

Назначение и область применения

Линейный лазерный нивелир **STAYER SLM** является универсальным измерительным инструментом, предназначенным для профессионального использования.

Функция автоматического выравнивания устраняет необходимость настройки инструмента, гарантирует максимальную точность при разметке.

Для достижения высокой эффективности и максимального срока службы продукта просим соблюдать требования инструкции по эксплуатации.


Сохраняйте инструкцию для дальнейшей работы с прибором.

Прибор предназначен для профессионального использования и может быть использован при:

- ▶ нивелировании плоскостей строительных конструкций;
- ▶ выполнении разметочных операций;

- ▶ отделочных работах;
- ▶ монтаже стен, дверей, окон, перегородок;
- ▶ монтаже гипсокартонных плит и радиаторов;
- ▶ укладке настенной и напольной плитки;
- ▶ установке мебели;
- ▶ декорировании помещений, размещении элементов отделки или деталей интерьера.


Нивелир значительно повышает производительность труда, позволяет выполнять разметочные операции одному человеку.

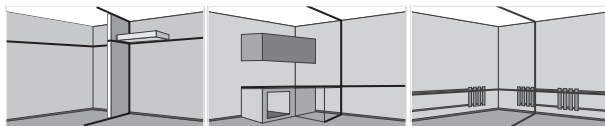

Строительные работы

Установка мебели

Установка радиаторов

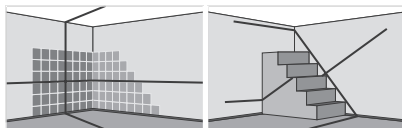

Укладка плитки

Работа под наклоном

Порядок работы

Нивелир предназначен для моделирования лазерными лучами самоуравняющегося креста (пересечения вертикальной и горизонтальной линии), а также зафиксированного креста.

Перед началом работы с прибором внимательно изучите руководство по эксплуатации. При несоблюдении правил эксплуатации и хранения прибора гарантийные обязательства будут сняты.

Следует помнить, что дальность действия и точность измерений зависят от отражающей способности объектов и яркости окружающего освещения.

Гарантийный талон

Изделие	
Модель	
Торговая организация	М.П.
Дата продажи	

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	
--------------------	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Гарантия на прибор не распространяется в следующих случаях:

- ▶ при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации;
- ▶ при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами;
- ▶ при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- ▶ при повреждениях, возникших в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т.д.).

При обращении в сервисный центр следует предъявлять:

- ▶ прибор;
- ▶ руководство по эксплуатации с гарантийным талоном и соответствующей отметкой о продаже.

В случае возникновения неисправностей в процессе эксплуатации, рекомендуется обращаться в сервисные центры.

Полный и актуальный список сервисных центров приведен на сайте www.stayer-tools.com

Установка элементов питания:

- ▶ сместите специальные защелки, фиксирующие крышку 4;
- ▶ установите элементы питания, соблюдая полярность.

Прибор готов к работе.

Включение / выключение

- ▶ Для включения / выключения нивелира используйте кнопку 2.

Включение осуществляется только в режиме фиксации маятникового подвеса. После установки на горизонтальную поверхность, прибор можно перевести в режим самовыравнивания.

Выбор режима работы

Работа без системы выравнивания

Проверьте положение клавиши маятникового подвеса. Клавиша должна быть сдвинута направо. Маятник зафиксирован (рис.1).

Включите прибор с помощью кнопки 2.

Используйте прибор для выполнения разметочных операций под необходимым углом.



Рис. 1

Работа с системой выравнивания

В режиме фиксации маятникового подвеса включите прибор с помощью кнопки 2. Установите прибор на горизонтальную поверхность. Затем при помощи переключателя 3 переведите прибор в режим самовыравнивания (рис.2).

При этом прибор работает в режиме «самовыравнивающийся крест».



Рис. 2

Меры предосторожности

- ▶ Измерительный инструмент отвечает требованиям техники безопасности, однако неправильное использование может привести к травмам оператора или повреждению прибора.

- ▶ Изучите инструкцию перед использованием измерительного инструмента.

▲ ВНИМАНИЕ

Используемый в приборе лазер имеет 2-й класс безопасности, что указывает на вероятную опасность при работе с лазерным излучением.

▲ ВНИМАНИЕ

- ▶ Избегайте попадания лазерного излучения в глаза! Это может привести к повреждению органов зрения.
- ▶ Не направляйте лазерный луч на людей или животных. Не смотрите на источник света или отражение источника света. Это может ослепить или привести к несчастным случаям, связанным с повреждением глаз.
- ▶ Немедленно закройте глаза при попадании лазерного луча. Исключите подобную возможность в дальнейшем.
- ▶ Используйте специальные очки в качестве защиты. Следует помнить: лазерные очки помогают при распознавании лазерного луча, однако полностью не защищают от вредного воздействия лазера.
- ▶ Не вносите изменения в конструкцию прибора.
- ▶ Осуществлять ремонт разрешено только квалифицированным специалистам.
- ▶ Держите измерительный лазерный инструмент подальше от детей! Не позволяйте детям использовать измерительный инструмент.
- ▶ Запрещена работа с измерительным инструментом во взрывоопасных средах, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов и пыли.
- ▶ Держите измерительный инструмент вдали от источником магнитного излучения. Прибор чувствителен к магнитному полю, действие магнита может привести к потере данных и полному выводу прибора из строя.
- ▶ Не рекомендуется использовать прибор лицам, имеющим кардиостимулятор, так как это может нарушить его функционирование.
- ▶ Не оставляйте измерительный инструмент без присмотра.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия.

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

При хранении и транспортировке держите элементы питания отдельно.

Переключатель **3** должен быть установлен в режим фиксации маятникового подвеса (рис. 2).

Транспортировка прибора должна осуществляться в транспортной коробке.

▲ ВНИМАНИЕ

Если прибор транспортировался или хранился в условиях, отличных от рекомендуемых для эксплуатации, то перед включением его нужно выдержать в течение 4-х часов при разрешенной температуре.

Уход за прибором

- ▶ Не допускайте загрязнения прибора и попадания жидкостей.
- ▶ Бережно и аккуратно обращайтесь с лазерным прибором, от этого зависит точность его работы.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня покупки.

Срок службы лазера составляет 10 000 часов.

Гарантируется безотказная работа прибора при условии соблюдения Покупателем всех правил эксплуатации и хранения, указанных в данном руководстве.

В случае возникновения неисправностей в процессе эксплуатации прибора рекомендуется обращаться в сервисные центры.

При покупке прибора требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, руководство по эксплуатации и заполненный гарантийный талон. При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона гарантийные обязательства недействительны, а претензии к качеству купленного прибора будут отклонены.